



Jøli Safe AS Nesbruveien 75, 1394 Nesbru Tlf.: 66 84 21 00 Fax.: 66 98 22 55  
E-post: [Jolisafe@joli.no](mailto:Jolisafe@joli.no) www.joli.no

## **BRUKSANVISNING KODELÅS S & G 6630/6730/6741**

### **ÅPNING AV SAFEN:**


Start med åpning av kodelåsen etter nedenforstående anvisning.

### **Generelt:**

1. Kombinasjonslåset er innstilt på kombinasjonen.....
2. Kombinasjonen bør av sikkerhetmessige grunner skiftes.
3. Uvedkommende må ikke få se innstillingen av kombinasjonen.
4. Les bruksanvisningen nøye før innstillingen starter.
5. Stopp alltid nøyaktig på innstillingsmerket. Dreier en forbi innstillingsmerket nytter det ikke å føre tallskiven tilbake, en må begynne helt om igjen.

### **Åpning av skapet:**

- 1 **a)** Drei tallskiven mot venstre. Stopp når det første tallet i kombinasjonen er under innstillingsmerket 4.gang.  
**b)** Drei tallskiven mot høyre. Stopp når det andre tallet i kombinasjonen er under innstillingsmerket 3.gang.  
**c)** Drei tallskiven mot venstre. Stopp når det tredje tallet i kombinasjonen er under innstillingsmerket 2.gang.
2. Drei tallskiven mot høyre til den stopper. Kombinasjonslåsen er nå åpnet.
3. Dersom det er håndtak på skapet, vri til det stopper og åpne døren.

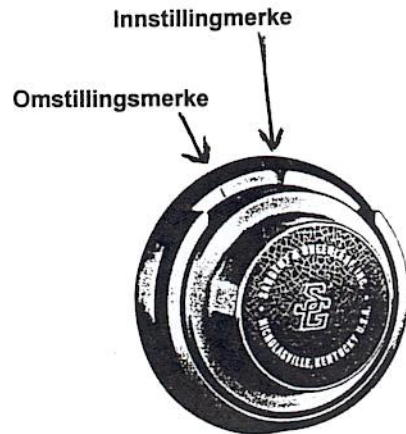

## OMSTILLING AV KOMBINASJONEN

1. La skapdøren stå åpen med boltene ført ut i låst stilling.
2.
  - a) Drei tallskiven til venstre, stopp når det første tall i den gamle kombinasjonen er under omstillingsmerket | 4. gang.
  - b) Drei tallskiven til høyre, stopp når det annet tall i den gamle kombinasjonen er under merket | 3. gang.
  - c) Drei tallskiven til venstre, stopp når det tredje tallet i den gamle kombinasjonen er under merket | 2. gang.
3. Hold tallskiven i denne stilling, og sett omstillingsnøkkelen inn i nøkkelhullet i dørens bakside. Påse at nøkkelen kommer helt i bunn slik at den kan dreies.
4. Drei nøkkelen  $\frac{1}{4}$  omdreining til venstre (mot klokka).
5.
  - a) Drei tallskiven til venstre, stopp når det første tall i den nye kombinasjonen er under omstillingsmerket | 4. gang.
  - b) Drei tallskiven til høyre, stopp når det andre tall i den nye kombinasjonen er under merket | 3. gang.
  - c) Drei tallskiven til venstre, stopp når det tredje tallet i den nye kombinasjonen er under merket | 2. gang.
6. Hold tallskiven fast i denne stilling, og drei omstillingsnøkkelen  $\frac{1}{4}$  omdreining tilbake til høyre og trekk den ut.
7. Den nye kombinasjonen er nå innstilt i låsen.
8. Før døren lukkes, prøv den nye kombinasjonen flere ganger.
9. Bruk aldri tall mellom 90 - 20 som siste tall i kombinasjonen. Unngå å bruke tall som knytter seg til ens egen person, familie eller nærmeste omgangskrets. F.eks. telefonnr., fødselsdato etc.
10. Kombinasjonen bør ikke skrives ned, **men huskes.**